
PORTABLE POWER STATION
User Manual

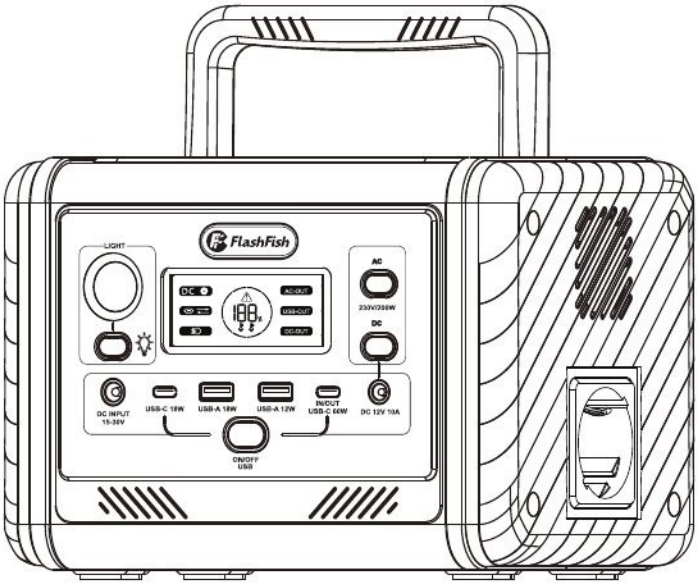

Model :TELLUS-T200

CONTENTS

English 01-09
Deutsch 10-18
Русский 19-27
Português 28-36
Español 37-45

Disclaimer

Read this user manual carefully before using the product to ensure that you completely understand the product and can correctly use it. After reading this user manual, keep it properly for future reference. Improper use of this product may cause serious injury to yourself or others, or cause product damage and property loss. Once you use this product, it is deemed that you understand, approve and accept all the terms and content in this document. The company is not liable for any loss caused by the user's failure to use this product in compliance with this user manual.

In compliance with laws and regulations, the company reserves the right to final interpretation of this document and all documents related to this product. This document is subject to changes (updates, revisions, or termination) without prior notice. Please visit the company's official website to obtain the latest product information.

Warranty card

Name		Mailbox	
Single number		Address	
Specifications		Telephone number	
Code		Date	

1. Warranty for one year, accessories are not covered by the warranty.
2. The warranty service is valid only under normal use.
3. All man-made damage, self-dismantling, unsealing labels, improper use of all the appearance of damage, not within the scope of the warranty. If this card is not provided or altered, the company has the right to make non-warranty treatment.

1. Specifications

1.1 TELLUS-T200 Specifications

Basic parameters	
NET weight	2.5 kg (5.5 lb)
Size	200×142×146mm (7.87× 5.59×5.74inch)
Capacity	153.6Wh, 12.8V ⎓ 12Ah

Output specifications	
AC output	Pure sine wave, total power 230 V/50 Hz, 200 W (peak 400W)
USB-C1(x1)	PD5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3A Constant voltage, maximum power 60W
USB-C2(x1)	5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A Constant voltage, maximum power 18W
USB-A1(x1)	5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A Constant voltage, maximum power 18W Max
USB-A2(x1)	5V ⎓ 2.4A Maximum power 12W Max
DC5521(X1)	12V ⎓ 10A Maximum power 120W
Lights	1W (Full Bright-SOS Mode)

Input specifications	
Solar input (DC6530 port)	15-30V ⎓ 4A Maximum power 60W
DC adapter input(DC6530 port)	15-30V ⎓ 4A Maximum power 60W
USB-C1(X1)	PD5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A,15V ⎓ 3A,20V ⎓ 3A Constant voltage, maximum power 60W

Cell specifications	
Cell material	LiFePO4 (Lithium iron phosphate cell)
Cycle life	The remaining capacity is still more than 80% after 3500+ cycles
Type of protection	High temperature protection, low temperature protection, over-discharge protection, over-charge protection, overload protection, short-circuit protection, over-current protection

Operating temperature	
Optimal ambient temperature	20°C-30°C(68°F-86°F)
Discharge ambient temperature	-10°C-40°C(14°F-104°F)
Charging ambient temperature	0°C-40°C(32°F-104°F)
Storage ambient temperature	-20°C-40°C(-4°F-104°F)(20°C to 30°C optimal) (68°F to 86°F optimal)

*Whether this product can be charged or discharged depends on the actual temperature of the battery pack

2. Safety guidelines

2.1 Usege

1. Do not use the product near a heat source, such as a fire source or a heating furnace.
2. Avoid contact with any liquid. Do not immerse the product in water or get it wet. Do not use the product in rain or humid environments.
3. Do not use the product in an environment with strong static electricity/magnetic fields.
4. Do not disassemble the product in any way or pierce the product with sharp objects.
5. Avoid using wires or other metal objects that may result in a short circuit.
6. Do not use unofficial components or accessories. If you need to replace any components or accessories, please visit official The company channels to check relevant information.
7. When using the product, please strictly follow the operating environment temperature specified in this user manual. If the temperature is too high, it may result in a fire or explosion; if the temperature is too low, the product performance may be severely reduced, or the product may cease to work.
8. Do not stack any heavy objects on the product.
9. Do not lock the fan forcibly during use.
10. Please avoid impact, falls, or severe vibrations when using the product. In case of a severe external impact, turn off the power supply immediately and stop using the product. Ensure the product is well fastened during transportation to avoid vibrations and impacts.
11. If you accidentally drop the product into water during use, please place it in a safe open area, and stay away from it until it is completely dry. The dried product should not be used again, and should be properly disposed of according to section "Disposal Guide" below. If the product catches fire, we recommend that you use the fire extinguishers in the following order: water or water mist, sand, fire blanket, dry powder, and finally a carbon dioxide fire extinguisher.
12. Use a dry cloth to clean off dirt on the product ports.
13. Rest the product on a flat surface to avoid damages caused by the product falling over. If the product is overturned and severely damaged, turn it off immediately, place the battery in an open area, keep it away from combustible matter and people, and dispose of it in accordance with local laws and regulations.
14. Ensure that the product is kept out of reach of children and pets.
15. Store the product in a dry and ventilated place.
16. It is recommended to use moisture barrier bags in wet environments (for example, places by the sea or waterways) to prevent the product from getting soaked. If water is found inside the product, it must not be used or turned on again. Please take anti-electric shock measures before touching the product. Following this, place the product in a safe, waterproof and open area. Once complete contact The company Customer Service immediately.
17. This product is not recommended for powering medical emergency equipment related to personal safety, including but not limited to medical grade ventilators (hospital version CPAP: Continuous Positive Airway Pressure), artificial lungs (ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation). Please follow your doctor's instructions and consult with the manufacturer for restrictions on the use of the equipment. If used for general medical equipment, please be sure to monitor the power status to ensure that the power does not run out.


18. When in use, power supply products will generate electromagnetic fields, which are likely to affect the normal operation of medical implants or personal medical equipment such as pacemakers, cochlear implants, hearing aids, defibrillators etc. If these types of medical equipment are being used, please contact the manufacturer to inquire about any restriction on the use of such equipment. These measures are fundamental to ensure a safe distance between the medical implants (for example, pacemakers, cochlear implants, hearing aids, defibrillators etc.) and this product while in use.

2.2 Abandoned


1. If conditions permit, make sure that the battery is fully discharged before disposing it in a designated battery recycling bin. The product contains batteries with potentially dangerous chemicals, so it is strictly prohibited to dispose of it in ordinary trash cans. For more details, please follow the local laws and regulations on battery recycling and disposal.
2. If the battery cannot be fully discharged due to a product failure, please do not dispose of the battery directly in the battery recycling box. In such case, you should contact a professional battery recycling company for further processing.
3. Please dispose of over-discharged batteries that cannot be recharged.

3.Guidelines


3.1 Product presentation

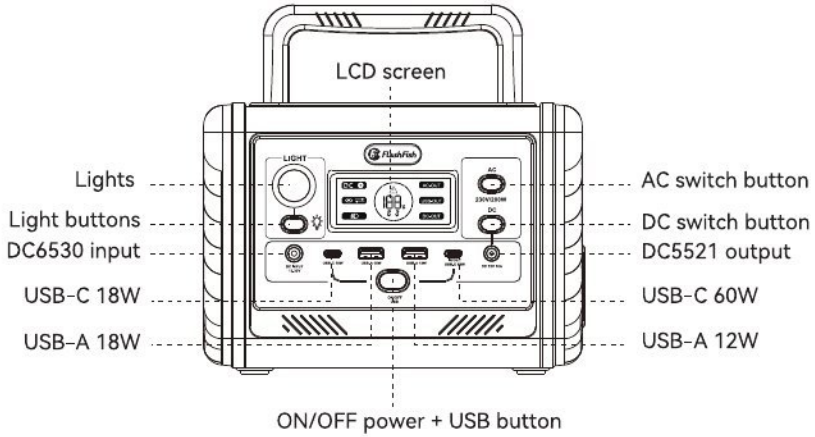



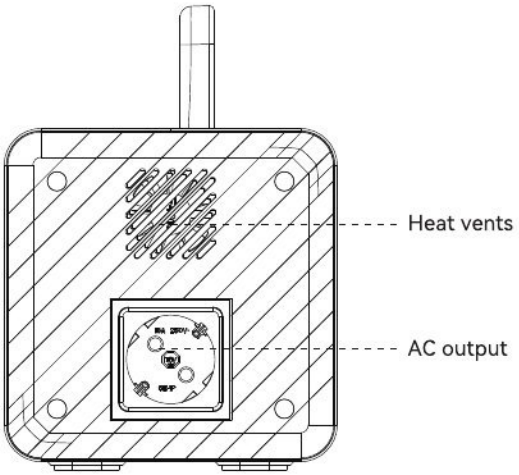

3.2 Introduction of screen icons

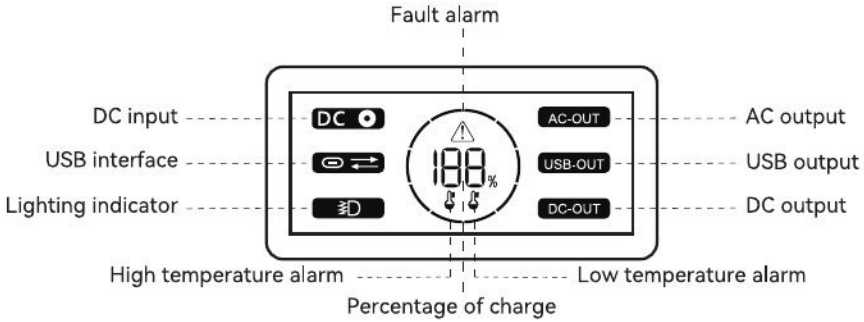

Battery level display: The icon rotates clockwise when the product is in the charging state, and flashes when the product level is less than 10%. Please refer to Section 5 for more information on fault display and handling.

3.3 Product usage

Power on and off

Press and hold ON/OFF for 2 seconds to turn on the power, the boot screen will display all the contents for 1s, and the battery percentage, battery bar, and corresponding output icon will be displayed after powering on. Press and hold for 2 seconds to power off.

Long press 2S to power on



long press 2S to power off



On-screen display

1. After powering on, turn on the output without load, the screen is fully lit for 180 seconds, and then half bright, the open port needs to be manually turned on and off.
2. In full-light state, press ON/OFF to turn off the screen, and in half-light state, click any button to turn off the screen when it is fully illuminated, and press ON/OFF to turn off the screen. Fully illuminated, and press ON/OFF to turn off the screen. Short press the USB output power switch.



Use USB
After making sure that the main power is on, short press the USB to turn on the USB port, and short press the USB button again to turn it off. Short press the DC output switch.



Use DC5521
After the main power supply is turned on, short press the DC output switch to open the DC output port. Short press the DC output power switch again to turn it off. Short press the AC output switch.




Use AC output
After making sure the main power is on, short press the AC output switch to turn on the AC output port. Short press the AC output power switch again to turn it off. When the AC output is not in use, please turn it off in time to avoid battery power loss due to inverter power consumption.




3.4 DC charging

It is recommended to use DC6530 18-24V 60W DC adapter and TYPE-C 60W charger for charging, and the charging time is less than 3 hours.

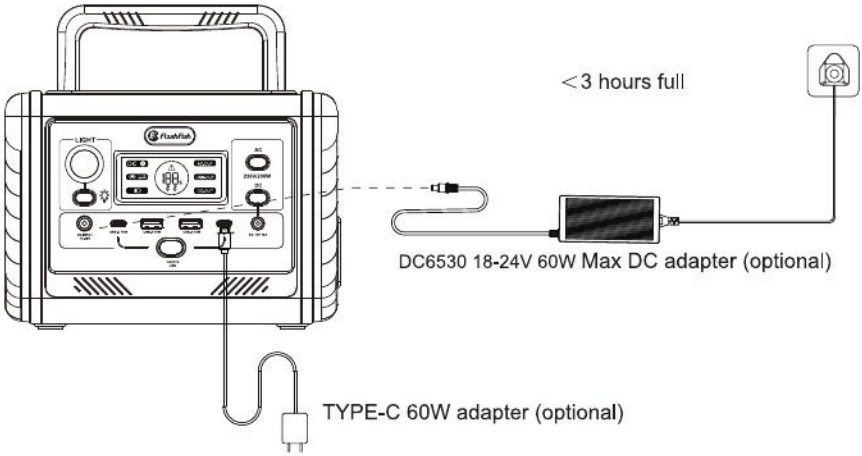

3.5 Solar Charging

The user can charge the product in series with the solar panel as shown in the figure, and the total voltage and current of the solar panel does not exceed the rated input range of the product.
When using the solar panel to charge the product, please follow the user manual specifications for connection.

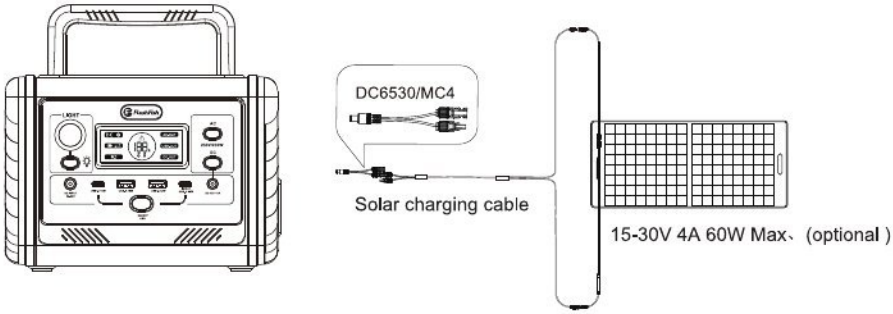

4.Fault display and handling

	exception icon content	exception display content	recovery method
	High temperature status display icon	High-temperature protection	Remove the abnormal load, the normal load can press the corresponding keys to restore normal output
	low temperature status display icon	low-temperature protection	Remove the abnormal load, the normal load can press the corresponding keys to restore normal output
	Fault prompt display icon	Short circuit, over-current, reverse connection, over-voltage, under-voltage, over-charge, over-discharge abnormal protection	Remove the abnormal load, the normal load can press the corresponding keys to restore normal output

Note: After the short-circuit protection, the screen may be turned off, and after the screen is turned off, it can be activated by charging, and the charging and discharging cycle can be done once, which will not affect the normal use.

5.Frequently questions

1. What type of battery does the product use?
This product uses high-quality lithium iron phosphate batteries.

2. What equipment can the AC outlet carry?
The rated power of the AC output of this product is 200W, and the peak power is 400W, which can supply power to some household electronic devices, but it is recommended that you confirm the power of the electrical appliances before use, and ensure that the sum of the power of all load devices is not greater than the rated power.

3. How to know if the product is charging or discharging?
When this product is charged or discharged, there is a battery level display icon prompt.

4. How Do I know if the product is charging?
When charging, the liquid crystal display shows the percentage of battery charge and the battery charge bar, and the battery charge indicator circles until 100%.


5. How to clean this product?
Please use a dry, soft, clean cloth or paper towel to wipe the product.


6. How to store products?
When storing, please turn off the product first, and then store it in a dry, ventilated and warm place. Do not plant near water sources. For long-term storage, Every three months to discharge the battery to 30%, and then charge to 60%, in order to extend the service life of this product.

7. Can I bring this product on the plane?
Cannot be.

6. Package contents



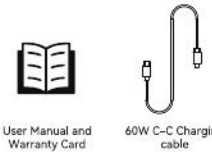

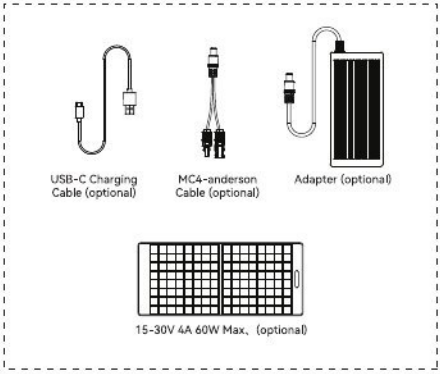

7. How to maintain

1. It is recommended to use or store this product in an environment of 20°C to 30°C, away from water, heat sources, and other metal objects.

2. If long-term storage is required, please charge the product once every 3 months (that is, discharge the product to 30% and then charge it to 60%).

3. For safety reasons, do not store this product in an environment higher than 40°C or lower than -20°C for a long time.

4. In order to extend the life of the battery, it is recommended to use this product in an environment of 20°C and 30°C.

5. If the power of this product is less than 1% after use, please charge it to 60% and then store it. If it is left idle for a long time in the case of serious power shortage, it will cause irreversible damage to the battery cell and shorten the service life of the product.

6. If the power of the product is seriously insufficient and the idle time is too long, the product will enter deep sleep mode, and the product needs to be charged before being used again.

Haftungsausschluss

Vor der Verwendung dieses Produkts lesen Sie bitte dieses Bedienungshandbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt vollständig verstehen und korrekt verwenden können. Nach dem Lesen dieses Bedienungshandbuchs behalten Sie es für zukünftige Referenzen aufrecht. - Missbräuchliches Gebrauch dieses Produkts kann ernsthafte Verletzungen für Sie oder andere verursachen, oder es kann zu Produktbeschädigungen und Vermögensverlust führen. Sobald Sie dieses Produkt verwenden, gilt es als angenommen, dass Sie alle Bedingungen und Inhalte in diesem Dokument verstehen, genehmigen und akzeptieren. Das Unternehmen haftet für Verluste nicht, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen. Im Einklang mit Gesetzen und Vorschriften behält das Unternehmen das Recht zur endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zu diesem Produkt gehörenden Dokumente. Dieses Dokument unterwirft sich Änderungen (Aktualisierungen, Überarbeitungen oder Beendigung) ohne vorherige Ankündigung. Bitte besuchen Sie die offizielle Webseite des Unternehmens, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.

Garantiekarte

Name		Postfach	
Einzelnummer		Adresse	
Spezifikationen		Telefonnummer Nummer	
Code		Datum	

1. Garantie für ein Jahr, Zubehör wird nicht von der Garantie abgedeckt
2. Der Garantiedienst ist nur unter normalen Bedingungen gültig
3. Alle künstlichen Schäden, Selbstdemontage, Aufheben von Etiketten, falsches Gebrauch aller Erscheinungsschäden, nicht im Rahmen der Garantie. Wenn diese Karte nicht bereitgestellt oder verändert wird, hat das Unternehmen das Recht, Nicht-Garantiebehandlung vorzunehmen.

1.Spezifikationen

1.1 Technische Daten des TELLUS-T200

Grundparameter

Nettogewicht	2.5 kg (5.5 lb)
Größe	200×142×146mm (7.87× 5.59×5.74inch)
Kapazität	153.6Wh, 12.8V ⎓ 12Ah

Ausgabespezifikationen

AC-Ausgang	Reine Sinuswelle, Gesamtleistung 230 V/50 Hz, 200 W (Spitzenleistung 400 W)
USB-C1 (x1)	PD5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3A Konstante Spannung, maximale Leistung 60W
USB-C2(x1)	5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A Konstante Spannung, maximale Leistung 18W
USB-A1(x1)	5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A Konstante Spannung, maximale Leistung 18 W Max
USB-A2(x1)	5V ⎓ 2.4A Maximale Leistung 12W Max
DC5521(X1)	12V ⎓ 10A Maximale Leistung 120W
Lichter	1W (volle Helligkeit – SOS-Modus)

Eingangsspezifikationen

Solareingang (DC6530-Anschluss)	15-30V ⎓ 4A Maximale Leistung 60W
DC-Adapter-Eingang (DC6530-Anschluss)	15-30V ⎓ 4A Maximale Leistung 60W
USB-C1(X1)	PD5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A,15V ⎓ 3A,20V ⎓ 3A Konstante Spannung, maximale Leistung 60W

Zellspezifikationen

Zellmaterial	LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat-Zelle)
Lebensdauer	Die Restkapazität beträgt nach über 3500 Zyklen immer noch über 80%
Schutzart	Hochtemperaturschutz, Niedertemperaturschutz, Tiefentladungsschutz, Überladungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstrom-schutz

Betriebstemperatur

Optimale Umgebungstemperatur	20°C-30°C(68°F-86°F)
Entladeumgebungstemperatur	-10°C-40°C(14°F-104°F)
Umgebungstemperatur beim Laden	0°C-40°C(32°F-104°F)
Lagerumgebungstemperatur	-20 °C - 40 °C(-4°F-104°F) (optimal 20 °C bis 30 °C) (optimal 68 °F bis 86 °F)

*Ob dieses Produkt geladen oder entladen werden kann, hängt von der tatsächlichen Temperatur des Akkupacks ab

2. Sicherheitshinweise

2.1 Das Meer

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Feuer oder Heizöfen.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und lassen Sie es nicht nass werden. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen oder in feuchter Umgebung.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität/starken magnetischen Feldern.
4. Zerlegen Sie das Produkt nicht und beschädigen Sie es nicht mit scharfen Gegenständen.
5. Vermeiden Sie die Verwendung von Drähten oder anderen Metallgegenständen, die einen Kurzschluss verursachen könnten.
6. Verwenden Sie keine inoffiziellen Komponenten oder Zubehör. Wenn Sie Komponenten oder Zubehör austauschen müssen, informieren Sie sich bitte über die offiziellen Kanäle des Unternehmens.
7. Halten Sie bei der Verwendung des Produkts unbedingt die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Betriebstemperatur ein. Zu hohe Temperaturen können zu Feuer oder Explosionen führen; zu niedrige Temperaturen können die Produktleistung erheblich beeinträchtigen oder den Betrieb einstellen.
8. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
9. Verriegeln Sie den Lüfter während des Betriebs nicht gewaltsam.
10. Vermeiden Sie Stöße, Stürze oder starke Vibrationen während der Verwendung des Produkts. Schalten Sie bei starken äußeren Einflüssen sofort die Stromversorgung aus und verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Transports gut befestigt ist, um Vibrationen und Stöße zu vermeiden.
11. Sollte das Produkt während des Betriebs versehentlich ins Wasser fallen, legen Sie es bitte an einem sicheren, offenen Ort ab und halten Sie sich fern, bis es vollständig getrocknet ist. Das getrocknete Produkt sollte nicht wiederverwendet und gemäß den Entsorgungshinweisen ordnungsgemäß entsorgt werden. Sollte das Produkt Feuer fangen, empfehlen wir die Verwendung der Feuerlöscher in der folgenden Reihenfolge: Wasser oder Wassernebel, Sand, Löschdecke, Trockenpulver und schließlich einen Kohlendioxid-Feuerlöscher.
12. Reinigen Sie die Anschlüsse mit einem trockenen Tuch von Schmutz.
13. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche, um Schäden durch Umfallen zu vermeiden. Falls das Produkt umgeworfen und schwer beschädigt wird, schalten Sie es sofort aus, legen Sie den Akku an einen offenen Ort, halten Sie ihn von brennbaren Stoffen und Personen fern und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
14. Stellen Sie sicher, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt wird.
15. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und belüfteten Ort.
16. Es wird empfohlen, in feuchten Umgebungen (z. B. am Meer oder an Wasserstraßen) einen Feuchtigkeitsschutzbeutel zu verwenden, um ein Durchnässen des Produkts zu verhindern. Sollte sich Wasser im Produkt befinden, darf es nicht verwendet oder wieder eingeschaltet werden. Treffen Sie Maßnahmen zum Schutz vor Stromschlägen, bevor Sie das Produkt berühren. Legen Sie das Produkt anschließend an einen sicheren, wasserdichten und offenen Ort. Wenden Sie sich anschließend umgehend an den Kundendienst.


17. Dieses Produkt ist nicht für die Stromversorgung medizinischer Notfallgeräte im Zusammenhang mit der persönlichen Sicherheit geeignet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Beatmungsgeräte (Krankenhausversion CPAP: Continuous Positive Airway Pressure) und künstliche Lungen (ECMO, Extrakorporale Membranoxygenierung). Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes und wenden Sie sich an den Hersteller, um Einschränkungen bei der Verwendung des Geräts zu erfahren. Achten Sie bei der Verwendung für allgemeine medizinische Geräte unbedingt auf den Ladezustand, um sicherzustellen, dass der Akku nicht ausgeht.
18. Netzteile erzeugen während des Betriebs elektromagnetische Felder, die die Funktion medizinischer Implantate oder persönlicher medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte, Defibrillatoren usw. beeinträchtigen können. Bei Verwendung solcher medizinischen Geräte wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um sich über etwaige Nutzungsbeschränkungen zu informieren. Diese Maßnahmen sind unerlässlich, um während des Betriebs einen Sicherheitsabstand zwischen medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten, Hörgeräten, Defibrillatoren usw.) und diesem Produkt zu gewährleisten.


2.2 Verlassen

1. Stellen Sie, sofern möglich, sicher, dass der Akku vollständig entladen ist, bevor Sie ihn in einem dafür vorgesehenen Batterie-Recyclingbehälter entsorgen. Das Produkt enthält Batterien mit potenziell gefährlichen Chemikalien. Daher ist die Entsorgung im normalen Hausmüll strengstens untersagt. Weitere Informationen finden Sie in den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.
2. Falls der Akku aufgrund eines Produktfehlers nicht vollständig entladen werden kann, entsorgen Sie ihn bitte nicht direkt im Batterie-Recyclingbehälter. Wenden Sie sich in diesem Fall an ein professionelles Batterie-Recyclingunternehmen.
3. Bitte entsorgen Sie tiefentladene Batterien, die nicht wieder aufgeladen werden können.


3.Richtlinien

3.1 Produktpräsentation

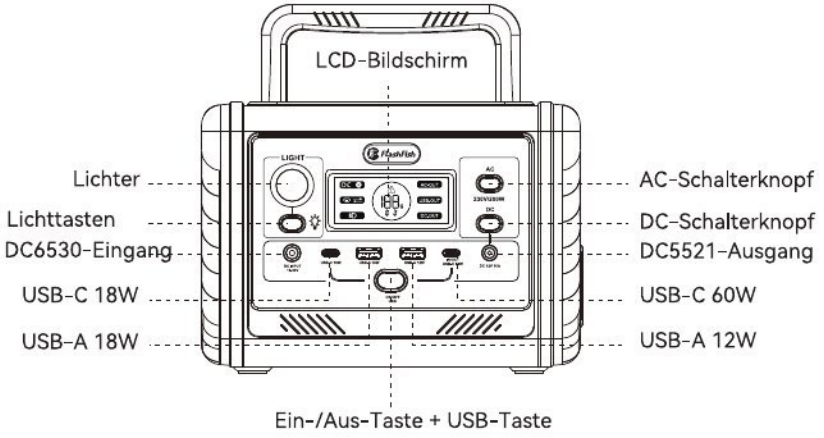

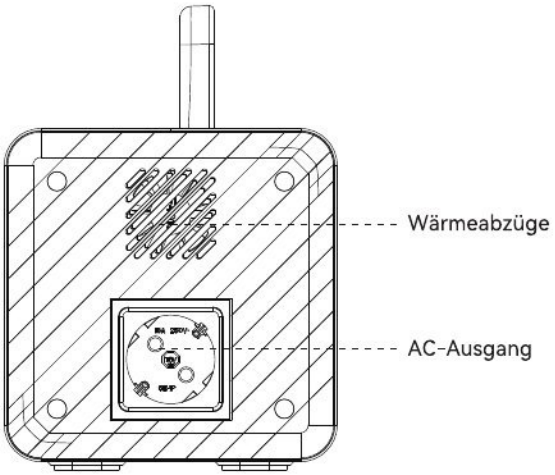

3.2 Einführung von Bildschirmsymbolen

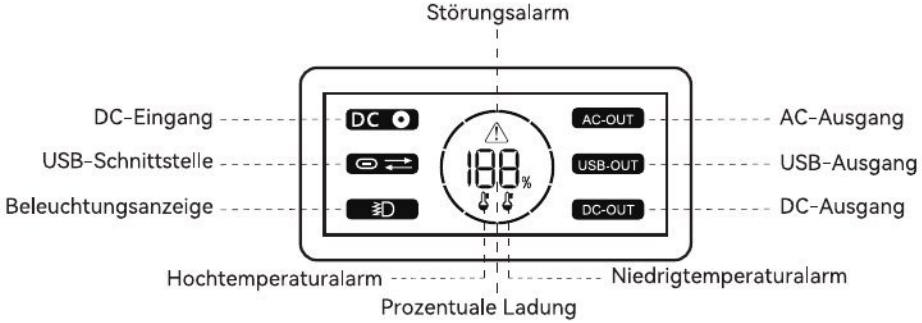

Batteriestandsanzeige: Das Symbol dreht sich im Uhrzeigersinn, wenn das Produkt geladen wird, und blinkt, wenn der Ladestand unter 10 % liegt. Weitere Informationen zur Fehleranzeige und -behebung finden Sie in Abschnitt 5.

3.3 Produktnutzung

Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten die ON/OFF-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Der Startbildschirm zeigt 1 Sekunde lang den gesamten Inhalt an. Nach dem Einschalten werden der Akkuladestand, der Akkubalken und das entsprechende Ausgabesymbol angezeigt. Zum Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Zum Einschalten 2 Sekunden lang drücken



Zum Ausschalten 2 Sekunden lang drücken



Bildschirmanzeige



1. Schalten Sie nach dem Einschalten den Ausgang ohne Last ein. Der Bildschirm leuchtet 180 Sekunden lang voll und dann halbhell. Der offene Port muss manuell ein- und ausgeschaltet werden.
2. Drücken Sie bei voller Helligkeit die EIN/AUS-Taste, um den Bildschirm auszuschalten. Bei halbheller Helligkeit klicken Sie auf eine beliebige Taste, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie anschließend die EIN/AUS-Taste, um den Bildschirm auszuschalten. Bei voller Helligkeit schalten Sie den Bildschirm durch Drücken der EIN/AUS-Taste aus. Drücken Sie kurz den USB-Ausgangsschalter.



USB verwenden
Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Strom eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die USB-Taste, um den USB-Anschluss einzuschalten, und drücken Sie die USB-Taste erneut kurz, um ihn auszuschalten. Drücken Sie kurz den DC-Ausgangsschalter.




DC5521 verwenden
Nachdem die Hauptstromversorgung eingeschaltet ist, drücken Sie kurz den DC-Ausgangsschalter, um den DC-Ausgang zu öffnen. Drücken Sie den DC-Ausgangsschalter erneut kurz, um ihn auszuschalten. Drücken Sie kurz den AC-Ausgangsschalter.



AC-Ausgang verwenden
Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Netzstrom eingeschaltet ist, drücken Sie kurz den AC-Ausgangsschalter, um den AC-Ausgang einzuschalten. Drücken Sie den AC-Ausgangsschalter erneut kurz, um ihn auszuschalten. Schalten Sie den AC-Ausgang bei Nichtgebrauch rechtzeitig aus, um einen Batterieverlust durch den Stromverbrauch des Wechselrichters zu vermeiden.


3.4 Gleichstromladen

Es wird empfohlen, zum Laden den DC6530 18–24 V 60 W-DC-Adapter und das TYPE-C 60 W-Ladegerät zu verwenden. Die Ladezeit beträgt weniger als 3 Stunden.

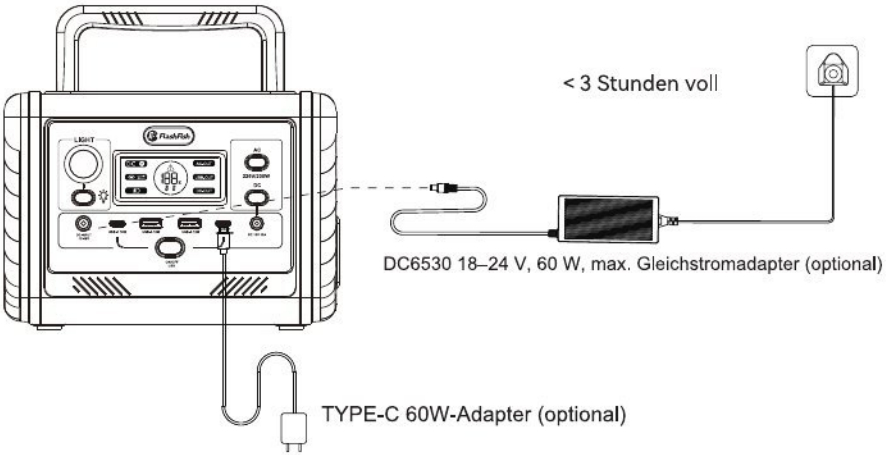

3.5 Solarladung

Der Benutzer kann das Produkt wie in der Abbildung gezeigt in Reihe mit dem Solarpanel laden. Die Gesamtspannung und -stromstärke des Solarpanels dürfen den Nenneingangs-bereich des Produkts nicht überschreiten.
Beachten Sie beim Laden des Produkts über das Solarpanel die Anschlussspezifikationen in der Bedienungsanleitung.

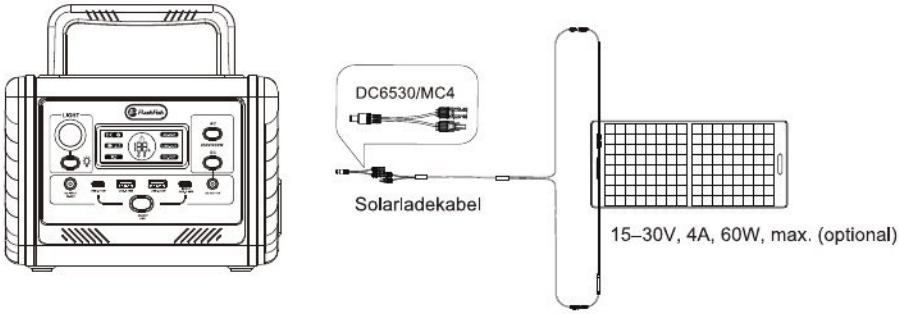

4.Fehleranzeige und -behandlung

	Ausnahmesymbolinhalt	Ausnahmeanzeigeinhalt	Wiederherstellungsmethode
	Symbol für die Statusanzeige „Hohe Temperatur“	Hochtemperaturschutz	Entfernen Sie die anormale Last. Die normale Last kann durch Drücken der entsprechenden Tasten die normale Ausgabe wiederherstellen.
	Niedrigtemperatur Statusanzeigesymbol	Kälteschutz	Entfernen Sie die anormale Last. Die normale Last kann durch Drücken der entsprechenden Tasten die normale Ausgabe wiederherstellen.
	Fehleraufforderungsanzeigesymbol	Schutz vor Kurzschluss, Überstrom, Verpolung, Überspannung, Unterspannung, Überladung und Überentladung	Entfernen Sie die anormale Last. Die normale Last kann durch Drücken der entsprechenden Tasten die normale Ausgabe wiederherstellen.

Hinweis: Nach dem Kurzschlussschutz kann der Bildschirm ausgeschaltet werden. Nachdem der Bildschirm ausgeschaltet wurde, kann er durch Laden aktiviert werden. Der Lade- und Entladezyklus kann einmal durchgeführt werden, was die normale Verwendung nicht beeinträchtigt.

5.Häufig gestellte Fragen

1. Welcher Batterietyp wird für das Produkt verwendet?
Dieses Produkt verwendet hochwertige Lithium-Eisenphosphat-Batterien.

2. Welche Geräte können an die Steckdose angeschlossen werden?
Die Nennleistung des AC-Ausgangs dieses Produkts beträgt 200 W, die Spitzenleistung 400 W. Damit können einige elektronische Haushaltsgeräte mit Strom versorgt werden. Es wird jedoch empfohlen, vor der Verwendung die Leistung der Elektrogeräte zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Summe der Leistung aller Geräte die Nennleistung nicht überschreitet.

3. Wie erkenne ich, ob das Produkt lädt oder entlädt?
Wenn das Produkt geladen oder entladen wird, wird der Akkustand durch ein Symbol angezeigt.

4. Wie erkenne ich, ob das Produkt lädt?
Während des Ladevorgangs zeigt die Flüssigkristallanzeige den prozentualen Ladezustand des Akkus und einen Ladebalken an. Die Ladestandsanzeige leuchtet kreisförmig, bis 100 % erreicht ist.


5. Wie wird das Produkt gereinigt?
Bitte verwenden Sie zum Abwischen des Produkts ein trockenes, weiches und sauberes Tuch oder Papiertuch.

6. Wie lagere ich das Produkt? Schalten Sie das Produkt vor der Lagerung zunächst aus und lagern Sie es anschließend an einem trockenen, belüfteten und warmen Ort. Stellen Sie es nicht in die Nähe von Wasserquellen. Bei längerer Lagerung sollte der Akku alle drei Monate auf 30 % entladen und anschließend auf 60 % geladen werden, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

7. Darf ich dieses Produkt im Flugzeug mitnehmen?
Nicht möglich.

6. Packungsinhalt



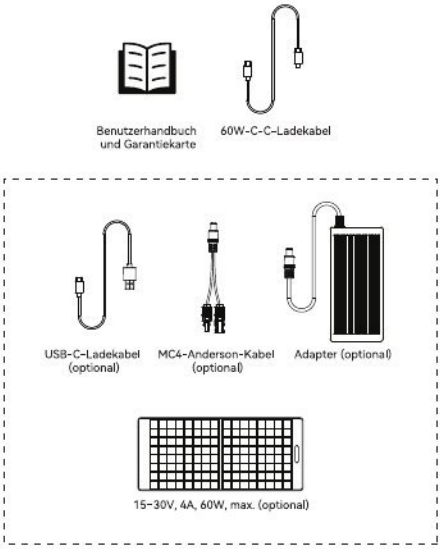

7. Wie man pflegt

1. Es wird empfohlen, dieses Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C bis 30 °C und fern von Wasser, Wärmequellen und anderen Metallgegenständen zu verwenden oder zu lagern.

2. Bei längerer Lagerung laden Sie das Produkt bitte alle 3 Monate auf (d. h. entladen Sie es auf 30 % und laden Sie es anschließend auf 60 % auf).

3. Lagern Sie dieses Produkt aus Sicherheitsgründen nicht über längere Zeit bei Temperaturen über 40 °C oder unter -20 °C.

4. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, wird empfohlen, das Produkt bei Temperaturen zwischen 20 °C und 30 °C zu verwenden.

5. Wenn die Leistung des Produkts nach Gebrauch unter 1 % fällt, laden Sie es bitte auf 60 % auf und lagern Sie es anschließend. Längerer Leerlauf aufgrund eines starken Stromausfalls führt zu irreversiblen Schäden an der Akkuzelle und verkürzt die Lebensdauer des Produkts. 6. Wenn die Leistung des Produkts ernsthaft unzureichend ist und die Leerlaufzeit zu lang ist, wechselt das Produkt in den Tiefschlafmodus und muss vor der erneuten Verwendung aufgeladen werden.

Отказ от ответственности

Перед использованием этого продукта внимательно прочтите это руководство по эксплуатации, чтобы убедиться, что вы полностью понимаете и можете правильно использовать продукт. После прочтения этого руководства по эксплуатации сохраните его для дальнейшего использования. Неправильное использование этого продукта может привести к серьезным травмам для вас или других лиц или может привести к повреждению продукта и финансовым потерям. Используя этот продукт, вы считаетесь понимающим, согласным и принимающим все положения и условия, изложенные в этом документе. Компания не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате несоблюдения этого руководства по эксплуатации.

В соответствии с законами и правилами компания оставляет за собой право на окончательное толкование этого документа и всех документов, связанных с этим продуктом. Этот документ может быть изменен (обновлен, пересмотрен или прекращен) без предварительного уведомления. Пожалуйста, посетите официальный веб-сайт компании для получения последней информации о продукте.

Гарантийный талон

Имя		почтовый ящик	
Отдельный выпуск		Адрес	
Технические характеристики		Номер телефона Номер	
Код		Датум	

1. Гарантия действует в течение одного года. Аксессуары не покрываются гарантией.
2. Гарантийное обслуживание действительно только при нормальных условиях.
3. Любое искусственное повреждение, самостоятельная разборка, удаление бирок или неправильное использование любого внешнего повреждения не покрываются гарантией. Если эта карта не предоставлена или изменена, компания оставляет за собой право выполнять негарантийное обслуживание.

1. Технические характеристики

1.1 Технические характеристики TELLUS-T200

Основные параметры	
Вес нетто	2,5 кг (5,5 фунта)
Размер	200×142×146 мм (7,87×5,59×5,74 дюйма)
Емкость	153,6 Вт·ч, 12,8 В ⎓ 12 А·ч

Выходные характеристики	
Выход переменного тока	Чистая синусоида, общая мощность 230 В/50 Гц, 200 Вт (пиковая 400 Вт)
USB-C1(x1)	PD5B ⎓ 3A, 9B ⎓ 3A, 12B ⎓ 3A, 15B ⎓ 3A, 20B ⎓ 3A Постоянное напряжение, максимальная мощность 60 Вт
USB-C2(x1)	5B ⎓ 3A, 9B ⎓ 2A, 12B ⎓ 1.5A Постоянное напряжение, максимальная мощность 18 Вт
USB-A1(x1)	5B ⎓ 3A, 9B ⎓ 2A, 12B ⎓ 1.5A Постоянное напряжение, максимальная мощность 18 Вт Макс.
USB-A2(x1)	5B ⎓ 2.4A Максимальная мощность 12 Вт Макс.
DC5521(X1)	12B ⎓ 10A Максимальная мощность 120 Вт
Огни	1 Вт (полная яркость-режим SOS)

Входные характеристики	
Вход для солнечной энергии (порт DC6530)	15-30B ⎓ 4A Максимальная мощность 60 Вт
Вход адаптера постоянного тока (порт DC6530)	15-30B ⎓ 4A Максимальная мощность 60 Вт
USB-C1(X1)	PD5B ⎓ 3A, 9B ⎓ 3A, 12B ⎓ 3A,15B ⎓ 3A,20B ⎓ 3A Постоянное напряжение, максимальная мощность 60 Вт

Характеристики ячейки	
Материал ячейки	LiFePO4 (литий-железо-фосфатный элемент)
Цикл жизни	Остаточная емкость по-прежнему составляет более 80% после 3500+ циклов.
Тип защиты	Защита от высокой температуры, защита от низкой температуры, защита от переразряда, защита от перезаряда, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току

Рабочая температура	
Оптимальная температура окружающей среды	20°C-30°C(68°F-86°F)
Температура окружающей среды при разряде	-10°C-40°C(14°F-104°F)
Температура окружающей среды при зарядке	0°C-40°C(32°F-104°F)
Температура окружающей среды при хранении	-20°C-40°C(-4°F-104°F)(оптимально от 20°C до 30°C) (оптимально от 68°F до 86°F)

*Возможность зарядки или разрядки данного продукта зависит от фактической температуры аккумуляторной батареи.

2. Правила техники безопасности

2.1 Море

1. Не используйте изделие вблизи источника тепла, например, источника огня или нагревательной печи.
2. Избегайте контакта с любой жидкостью. Не погружайте изделие в воду и не мочите его. Не используйте изделие под дождем или во влажной среде.
3. Не используйте изделие в среде с сильным статическим электричеством/магнитными полями.
4. Не разбирайте изделие каким-либо образом и не прокалывайте его острыми предметами.
5. Избегайте использования проводов или других металлических предметов, которые могут привести к короткому замыканию.
6. Не используйте неофициальные компоненты или аксессуары. Если вам необходимо заменить какие-либо компоненты или аксессуары, посетите официальные каналы компании, чтобы проверить соответствующую информацию.
7. При использовании изделия строго соблюдайте температуру рабочей среды, указанную в данном руководстве пользователя. Если температура слишком высокая, это может привести к пожару или взрыву; если температура слишком низкая, производительность изделия может значительно снизиться или изделие может перестать работать.
8. Не кладите на изделие тяжелые предметы.
9. Не блокируйте вентилятор принудительно во время использования.
10. Избегайте ударов, падений или сильных вибраций при использовании продукта. В случае сильного внешнего удара немедленно отключите питание и прекратите использование продукта. Убедитесь, что продукт хорошо закреплен во время транспортировки, чтобы избежать вибраций и ударов.
11. Если вы случайно уронили продукт в воду во время использования, пожалуйста, поместите его в безопасное открытое место и держитесь подальше от него, пока он полностью не высохнет. Высушенный продукт не должен использоваться повторно и должен быть надлежащим образом утилизирован в соответствии с разделом «Руководство по утилизации» ниже. Если продукт загорелся, мы рекомендуем вам использовать огнетушители в следующем порядке: вода или водяной туман, песок, противопожарное одеяло, сухой порошок и, наконец, огнетушитель на основе углекислого газа.
12. Используйте сухую ткань для очистки портов продукта от грязи.
13. Положите продукт на ровную поверхность, чтобы избежать повреждений, вызванных падением продукта. Если продукт перевернулся и получил серьезные повреждения, немедленно выключите его, поместите аккумулятор на открытом пространстве, держите его вдали от горючих веществ и людей и утилизируйте его в соответствии с местными законами и правилами.
14. Убедитесь, что продукт находится в недоступном для детей и домашних животных месте.
15. Храните продукт в сухом и проветриваемом месте.
16. Рекомендуется использовать влагонепроницаемые пакеты во влажных средах (например, в местах у моря или водных путей), чтобы предотвратить намокание продукта. Если внутри продукта обнаружена вода, его нельзя использовать или включать снова. Пожалуйста, примите меры против поражения электрическим током, прежде чем прикасаться к продукту. После этого поместите продукт в безопасное, водонепроницаемое и открытое место. После завершения немедленно свяжитесь со службой поддержки клиентов компании.


17. Этот продукт не рекомендуется использовать для питания медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, связанного с личной безопасностью, включая, помимо прочего, медицинские аппараты искусственной вентиляции легких (больничная версия CPAP: постоянное положительное давление в дыхательных путях), искусственные легкие (ЭКМО, экстракорпоральная мембранная оксигенация). Пожалуйста, следуйте указаниям своего врача и проконсультируйтесь с производителем относительно ограничений по использованию оборудования. При использовании для общего медицинского оборудования обязательно следите за состоянием питания, чтобы убедиться, что питание не заканчивается.
18. При использовании продукты питания будут генерировать электромагнитные поля, которые могут повлиять на нормальную работу медицинских имплантатов или персонального медицинского оборудования, такого как кардиостимуляторы, кохлеарные имплантаты, слуховые аппараты, дефибрилляторы и т. д. Если используются эти типы медицинского оборудования, свяжитесь с производителем, чтобы узнать о любых ограничениях на использование такого оборудования. Эти меры являются основополагающими для обеспечения безопасного расстояния между медицинскими имплантатами (например, кардиостимуляторами, кохлеарными имплантатами, слуховыми аппаратами, дефибрилляторами и т. д.) и этим изделием во время использования.


2.2 Заброшенный

1. Если позволяют условия, убедитесь, что аккумулятор полностью разряжен, прежде чем выбрасывать его в специальный контейнер для переработки аккумуляторов. Изделие содержит аккумуляторы с потенциально опасными химическими веществами, поэтому его строго запрещено выбрасывать в обычные мусорные баки. Для получения более подробной информации, пожалуйста, следуйте местным законам и правилам по переработке и утилизации аккумуляторов.
2. Если аккумулятор не может быть полностью разрядлен из-за неисправности изделия, пожалуйста, не выбрасывайте аккумулятор непосредственно в контейнер для переработки аккумуляторов. В таком случае вам следует обратиться в профессиональную компанию по переработке аккумуляторов для дальнейшей переработки.
3. Пожалуйста, утилизируйте чрезмерно разряженные аккумуляторы, которые не подлежат перезарядке.


3.Руководящие принципы

3.1 Презентация продукта

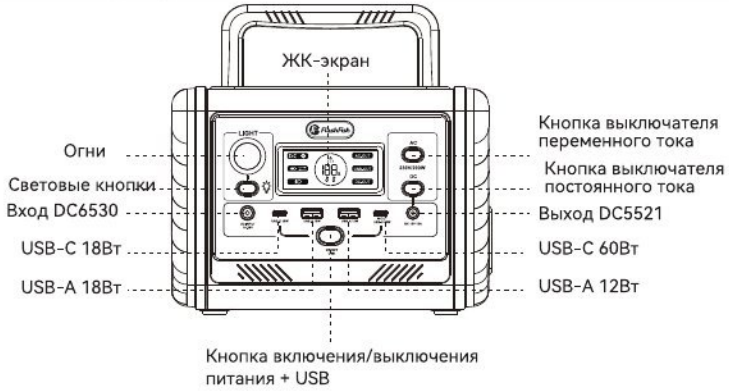

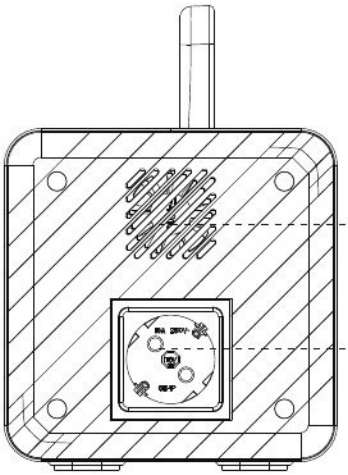

3.2 Введение в экранные иконки

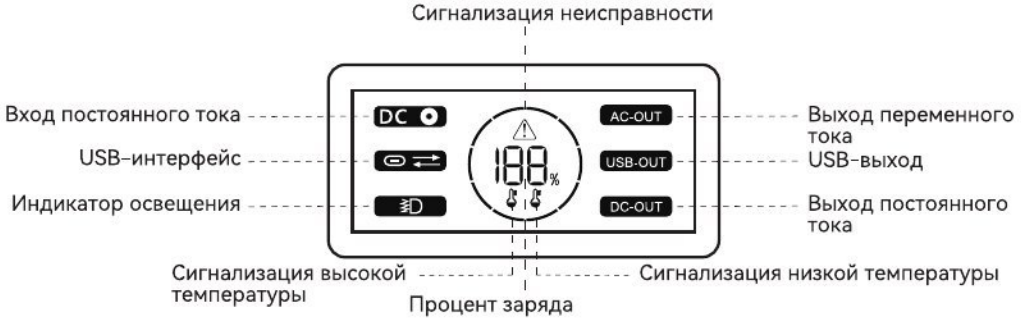

Отображение уровня заряда батареи: значок вращается по часовой стрелке, когда продукт находится в состоянии зарядки, и мигает, когда уровень заряда продукта составляет менее 10%. Более подробную информацию об отображении неисправностей и их устранении см. в разделе 5.

3.3 Использование продукта

Включение и выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF в течение 2 секунд, чтобы включить питание, на экране загрузки в течение 1 секунды отобразится все содержимое, а после включения питания отобразятся процент заряда батареи, полоска батареи и соответствующий значок выхода. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы выключить питание.

Долгое нажатие 2S для включения



долгое нажатие 2S для выключения



Отображение на экране



1. После включения питания включите выход без нагрузки, экран будет полностью светиться в течение 180 секунд, а затем станет наполовину ярким, открытый порт необходимо вручную включить и выключить.
2. В состоянии полной яркости нажмите ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить экран, а в состоянии полуяркости нажмите любую кнопку, чтобы выключить экран, когда он полностью загорится, и нажмите ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить экран. Полностью загорится, и нажмите ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить экран. Коротко нажмите выключатель питания выхода USB.



Использование USB
Убедившись, что основное питание включено, коротко нажмите кнопку USB, чтобы включить порт USB, и коротко нажмите кнопку USB еще раз, чтобы выключить его. Коротко нажмите на переключатель выхода постоянного тока.




Используйте DC5521
После включения основного источника питания коротко нажмите выключатель постоянного тока, чтобы открыть порт выхода постоянного тока. Коротко нажмите выключатель постоянного тока, чтобы выключить его. Коротко нажмите выключатель переменного тока.



Использование выхода переменного тока
Убедившись, что основное питание включено, коротко нажмите переключатель выхода переменного тока, чтобы включить порт выхода переменного тока. Коротко нажмите переключатель выхода переменного тока еще раз, чтобы выключить его. Когда выход переменного тока не используется, пожалуйста, вовремя выключайте его, чтобы избежать потери заряда батареи из-за потребления энергии инвертором.


3.4 Зарядка постоянным током

Для зарядки рекомендуется использовать адаптер постоянного тока DC6530 18-24 В 60 Вт и зарядное устройство TYPE-C 60 Вт, время зарядки составляет менее 3 часов.

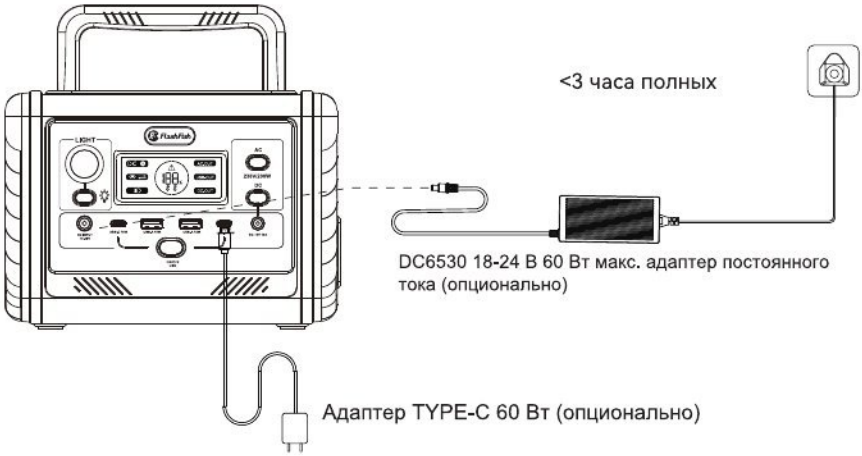

3.5 Солнечная зарядка

Пользователь может заряжать изделие последовательно с солнечной панелью, как показано на рисунке, а общее напряжение и ток солнечной панели не превышают номинальный входной диапазон изделия.
При использовании солнечной панели для зарядки изделия следуйте инструкциям по подключению, приведенным в руководстве пользователя.

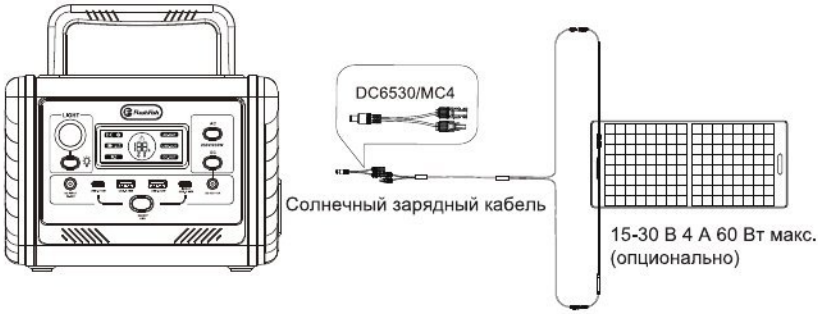

4.Fault display and handling

	Исключительный иконка	Содержание отображения исключения	способ восстановления
	Иконка статуса высокой температуры	Защита от высокой температуры	Удалите аномальный нагрузок, нормальный нагрузок может нажать соответствующие кнопки для восстановления нормального выхода
	Иконка статуса низкой температуры	Защита от низкой температуры	Удалите аномальный нагрузок, нормальный нагрузок может нажать соответствующие кнопки для восстановления нормального выхода
	Иконка уведомления об ошибке	короткий замыкание, перегрузка, обратное подключение, перенапряжение, недостаток напряжения, аномальная защита перезарядки-разрядки	Удалите аномальный нагрузок, нормальный нагрузок может нажать соответствующие кнопки для восстановления нормального выхода
Примечание: После защиты от короткого замыкания экран может быть выключен, и после выключения экрана его можно активировать заряжанием, и цикл зарядки-разрядки может быть проведен один раз, что не повлияет на нормальное использование			

5.Часто задаваемые вопросы

1. Какой тип батареи используется в устройстве?

В данном устройстве используются высококачественные литий-железо-фосфатные батареи.

2. Какое оборудование может быть подключено к розетке переменного тока?

Номинальная мощность переменного тока данного устройства составляет 200 Вт, а пиковая - 400 Вт, что позволяет питать некоторые бытовые электронные устройства, но рекомендуется перед использованием проверить мощность электроприборов и убедиться, что суммарная мощность всех устройств нагрузки не превышает больше номинальной мощности.

3. Как узнать, заряжается или разряжается устройство?

Когда устройство заряжено или разряжено, на дисплее отображается индикатор уровня заряда батареи.

4. Как узнать, заряжается ли устройство?

Во время зарядки на жидкокристаллическом дисплее отображается процент заряда батареи и индикатор заряда батареи, а индикатор заряда батареи вращается до тех пор, пока не достигнет 100%.

5. Как чистить данное изделие?

Пожалуйста, протирайте изделие сухой, мягкой, чистой тканью или бумажным полотенцем.

6. Как хранить изделия?

При хранении, пожалуйста, сначала выключите устройство, а затем храните его в сухом, проветриваемом и теплом месте. Не сажайте растения вблизи источников воды. Для длительного хранения каждые три месяца разряжайте аккумулятор до 30%, а затем заряжайте до 60%, чтобы продлить срок службы этого изделия.

7. Могу ли я взять это изделие с собой в самолет?


Нельзя.

6. Package contents






Руководство пользователя и Гарантийный талон




Кабель для зарядки C-C мощностью 60 Вт




Зарядка через USB-C Кабель (опционально)



MC4-anderson Кабель (опционально)



Адаптер (опционально)



15-30В 4А 60 Вт макс. (опционально)

7. Как поддерживать

1. Рекомендуется использовать или хранить данное изделие при температуре от 20°C до 30°C, вдали от воды, источников тепла и других металлических предметов.

2. Если требуется длительное хранение, пожалуйста, заряжайте устройство раз в 3 месяца (то есть разряжайте его на 30%, а затем заряжайте на 60%).

3. В целях безопасности не храните данное изделие в течение длительного времени при температуре выше 40°C или ниже -20°C.

4. Для продления срока службы аккумулятора рекомендуется использовать данное изделие при температуре от 20°C до 30°C.

5. Если после использования заряд данного устройства составляет менее 1%, пожалуйста, зарядите его до 60%, а затем храните на складе. Если оставить его без работы на длительное время в случае серьезной нехватки электроэнергии, это может привести к необратимому повреждению элемента питания и сокращению срока службы устройства.

6. Если мощности устройства явно недостаточно, а время простоя слишком велико, устройство перейдет в режим глубокого сна, и перед повторным использованием его необходимо зарядить.

Aviso Legal

Leia este manual de usuário cuidadosamente antes de usar o produto para garantir que você entenda completamente o produto e possa usá-lo corretamente. Depois de ler este manual do usuário, mantenha-o de forma apropriada para referência futura. O uso inadequado deste produto pode causar lesões graves a si mesmo ou a outros, ou causar danos ao produto e perda de propriedade. Uma vez que você use este produto, é considerado que você entendeu, aprovou e aceitou todos os termos e conteúdos deste documento. A empresa não é responsável por qualquer perda causada pelo uso inadequado deste produto em desacordo com este manual do usuário.
De acordo com as leis e regulamentações, a empresa reserva-se o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto. Este documento está sujeito a alterações (atualizações, revisões ou terminação) sem aviso prévio. Por favor, visite o site oficial da empresa para obter as informações mais recentes do produto.

Cartão de Garantia

Nome		Caixa de correio	
Número único		Endereço	
Especificações		Número de telefone	
Código		Data	

1. Garantia por um ano, os acessórios não são cobertos pela garantia.
2. O serviço de garantia é válido apenas sob uso normal.
3. Todas as danificações feitas pela mão do homem, desmantelamento, descartamento de rótulos, uso inadequado de todos os danos visíveis não estão no escopo da garantia. Se este cartão não for fornecido ou alterado, a empresa tem o direito de fazer tratamento sem garantia.

1. Especificações

1.1 Especificações do TELLUS-T200

Parâmetros básicos

Peso líquido	2.5 kg (5.5 lb)
Tamanho	200×142×146mm (7,87×5,59×5,74 polegadas)
Capacidade	153.6Wh, 12.8V ⎓ 12Ah

Especificações de saída

Saída AC	Onda senoidal pura, potência total 110 / 230V,50/60 Hz, 200W (pico 400W)
USB-C1(x1)	PD5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3A Tensão constante, potência máxima 60W
USB-C2(x1)	5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A Tensão constante, potência máxima 18W
USB-A1(x1)	5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A Tensão constante, potência máxima 18W máx.
USB-A2(x1)	5V ⎓ 2.4A Potência máxima 12W máx.
DC5521(X1)	12V ⎓ 10A Potência máxima 120W
Luzes	1W (modo Full Bright-SOS)

Especificações de entrada

Entrada solar (porta DC6530)	15-30V ⎓ 4A Potência máxima 60W
Entrada do adaptador DC (porta DC6530)	15-30V ⎓ 4A Potência máxima 60W
USB-C1(X1)	PD5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A,15V ⎓ 3A,20V ⎓ 3A Tensão constante, potência máxima 60W

Especificações da célula

Material celular	LiFePO4 (célula de fosfato de ferro e lítio)
Ciclo de vida	A capacidade restante ainda é superior a 80% após mais de 3.500 ciclos
Tipo de proteção	Proteção contra alta temperatura, proteção contra baixa temperatura, proteção contra sobrecarga, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecorrente

Temperatura de operação

Temperatura ambiente ideal	20°C-30°C(68°F-86°F)
Temperatura ambiente de descarga	-10°C-40°C(14°F-104°F)
Temperatura ambiente de carregamento	0°C-40°C(32°F-104°F)
Temperatura ambiente de armazenamento	-20°C-40°C(-4°F-104°F) (20°C - 30°C ideal) (68°F - 86°F ideal)

*Se este produto pode ser carregado ou descarregado depende da temperatura real da bateria

2. Diretrizes de segurança

2.1 O mar

1. Não utilize o produto próximo a fontes de calor, como fogo ou forno.
2. Evite o contato com líquidos. Não mergulhe o produto em água nem o molhe. Não utilize o produto na chuva ou em ambientes úmidos.
3. Não utilize o produto em ambientes com forte eletricidade estática/campos magnéticos.
4. Não desmonte o produto de forma alguma nem o perfure com objetos pontiagudos.
5. Evite o uso de fios ou outros objetos metálicos que possam causar curto-circuito.
6. Não utilize componentes ou acessórios não oficiais. Caso precise substituir algum componente ou acessório, acesse os canais oficiais da empresa para verificar as informações relevantes.
7. Ao utilizar o produto, siga rigorosamente a temperatura ambiente especificada neste manual do usuário. Se a temperatura for muito alta, poderá ocorrer incêndio ou explosão; se for muito baixa, o desempenho do produto poderá ser severamente reduzido ou o produto poderá parar de funcionar.
8. Não empilhe objetos pesados sobre o produto.
9. Não force o travamento do ventilador durante o uso.
10. Evite impactos, quedas ou vibrações fortes ao usar o produto. Em caso de impacto externo severo, desligue-o imediatamente da tomada e interrompa o uso do produto. Certifique-se de que o produto esteja bem preso durante o transporte para evitar vibrações e impactos.
11. Se você acidentalmente deixar o produto cair na água durante o uso, coloque-o em uma área aberta e segura e mantenha-se afastado dele até que esteja completamente seco. O produto seco não deve ser reutilizado e deve ser descartado adequadamente, de acordo com a seção "Guia de Descarte" abaixo. Em caso de incêndio, recomendamos o uso dos extintores na seguinte ordem: água ou névoa d'água, areia, manta antichamas, pó químico seco e, por fim, um extintor de dióxido de carbono.
12. Use um pano seco para limpar a sujeira das portas do produto.
13. Apoie o produto em uma superfície plana para evitar danos causados por quedas. Se o produto tombar e estiver gravemente danificado, desligue-o imediatamente, coloque a bateria em local aberto, mantenha-a longe de materiais combustíveis e pessoas e descarte-a de acordo com as leis e regulamentações locais.
14. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais de estimação.
15. Armazene o produto em local seco e ventilado.
16. Recomenda-se o uso de sacos de barreira contra umidade em ambientes úmidos (por exemplo, locais à beira-mar ou cursos d'água) para evitar que o produto fique encharcado. Se houver água dentro do produto, ele não deve ser usado ou ligado novamente. Tome medidas contra choques elétricos antes de tocar no produto. Em seguida, coloque o produto em local seguro, à prova d'água e aberto. Após a conclusão, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da empresa imediatamente.
17. Este produto não é recomendado para alimentar equipamentos médicos de emergência relacionados à segurança pessoal, incluindo, entre outros, ventiladores de grau médico (versão hospitalar CPAP: Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas) e pulmões artificiais (ECMO, Oxigenação por Membrana Extracorpórea). Siga as instruções do seu médico e consulte o fabricante para saber as restrições de uso do equipamento. Se for usado para equipamentos médicos em geral, certifique-se de monitorar o status da energia para garantir que ela não acabe.


18. Quando em uso, produtos com fonte de alimentação geram campos eletromagnéticos, que podem afetar o funcionamento normal de implantes médicos ou equipamentos médicos pessoais, como marca-passos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores, etc. Se esses tipos de equipamentos médicos estiverem sendo utilizados, entre em contato com o fabricante para consultar quaisquer restrições ao uso de tais equipamentos. Essas medidas são fundamentais para garantir uma distância segura entre os implantes médicos (por exemplo, marca-passos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores, etc.) e este produto durante o uso.


2.2 Abandonado

1. Se as condições permitirem, certifique-se de que a bateria esteja totalmente descarregada antes de descartá-la em uma lixeira específica para reciclagem de baterias. O produto contém baterias com produtos químicos potencialmente perigosos, portanto, é estritamente proibido descartá-lo em lixeiras comuns. Para obter mais detalhes, siga as leis e regulamentações locais sobre reciclagem e descarte de baterias.
2. Se a bateria não puder ser totalmente descarregada devido a uma falha do produto, não a descarte diretamente na lixeira de reciclagem. Nesse caso, entre em contato com uma empresa profissional de reciclagem de baterias para posterior processamento.
3. Descarte baterias excessivamente descarregadas que não podem ser recarregadas.


3. Diretrizes

3.1 Apresentação do produto

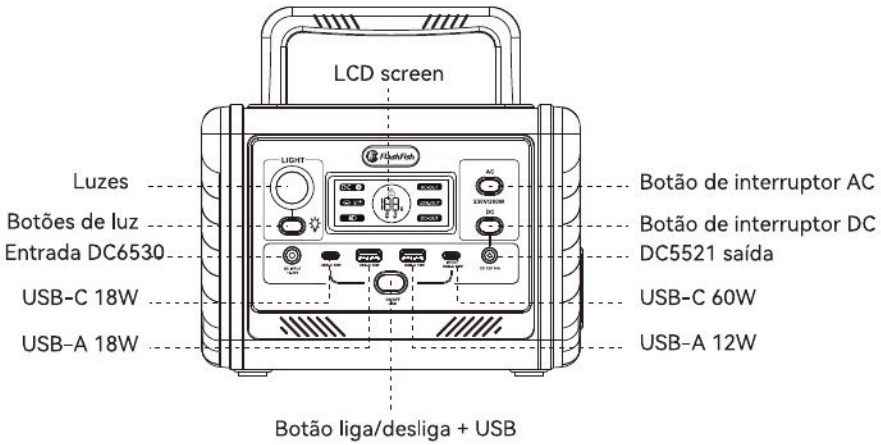

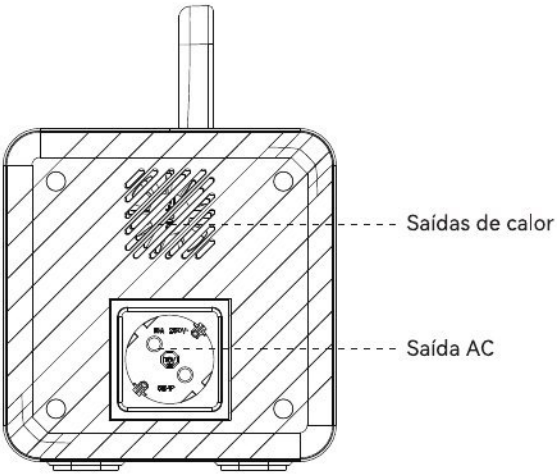

3.2 Introdução aos ícones da tela

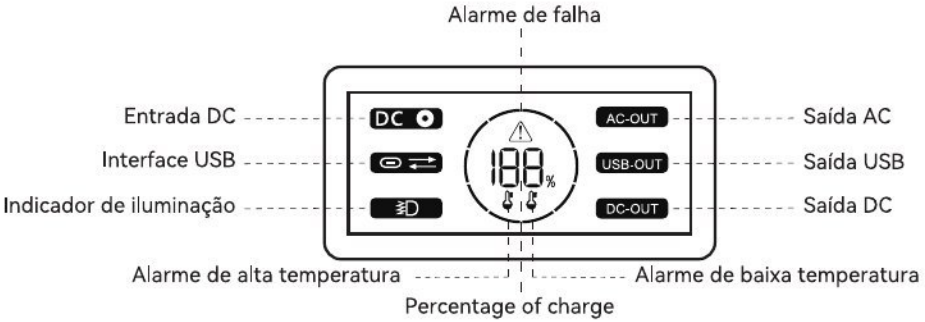

Exibição do nível da bateria: O ícone gira no sentido horário quando o produto está em estado de carregamento e pisca quando o nível da bateria está abaixo de 10%. Consulte a Seção 5 para obter mais informações sobre a exibição e o tratamento de falhas.

3.3 Uso do produto

Ligar e desligar

Pressione e segure o botão ON/OFF por 2 segundos para ligar o aparelho. A tela de inicialização exibirá todo o conteúdo por 1 segundo e a porcentagem da bateria, a barra de bateria e o ícone de saída correspondente serão exibidos após a inicialização. Pressione e segure por 2 segundos para desligar.

Pressione e segure 2S para ligar



pressione e segure 2S para desligar



Exibição na tela



1. Após ligar, ligue a saída sem carga. A tela ficará totalmente iluminada por 180 segundos e, em seguida, ficará parcialmente iluminada. A porta aberta precisa ser ligada e desligada manualmente.
2. No estado totalmente iluminado, pressione ON/OFF para desligar a tela. No estado de meia iluminação, clique em qualquer botão para desligar a tela quando estiver totalmente iluminada e pressione ON/OFF para desligar a tela. Quando estiver totalmente iluminada, pressione ON/OFF para desligar a tela. Pressione brevemente o botão de alimentação da saída USB.



Usar USB
Após certificar-se de que a alimentação principal esteja ligada, pressione brevemente o botão USB para ligar a porta USB e pressione brevemente o botão USB novamente para desligá-la. Pressione brevemente o interruptor de saída DC.




Use o DC5521
Após ligar a fonte de alimentação principal, pressione brevemente o interruptor de saída DC para abrir a porta de saída DC. Pressione brevemente o interruptor de alimentação de saída DC novamente para desligá-lo. Pressione brevemente o interruptor de saída AC.



Usar saída AC
Após certificar-se de que a alimentação principal esteja ligada, pressione brevemente o interruptor de saída AC para ligar a porta de saída AC. Pressione brevemente o interruptor de saída AC novamente para desligá-la. Quando a saída AC não estiver em uso, desligue-a a tempo para evitar perda de energia da bateria devido ao consumo de energia do inversor.


3.4 Carregamento DC

É recomendável usar o adaptador DC6530 18-24 V 60 W DC e o carregador Type-C 60 W para carregar, e o tempo de carregamento é inferior a 3 horas.

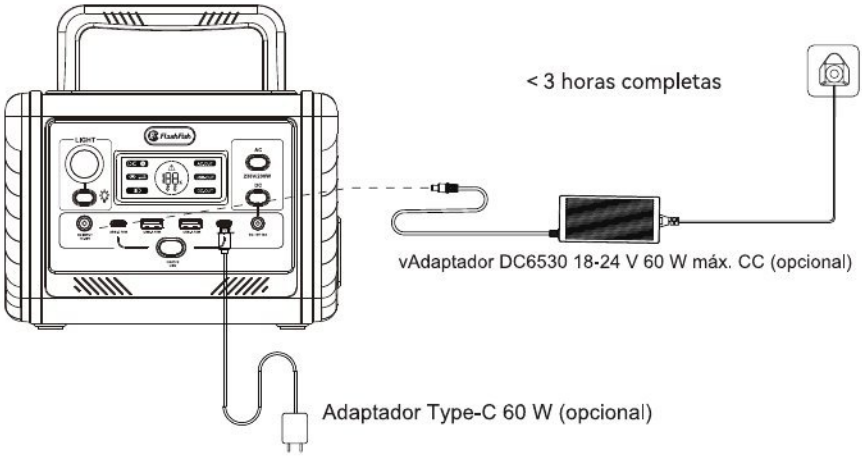

3.5 Carregamento Solar

O usuário pode carregar o produto em série com o painel solar, conforme mostrado na figura, desde que a tensão e a corrente totais do painel solar não excedam a faixa de entrada nominal do produto.
Ao utilizar o painel solar para carregar o produto, siga as especificações do manual do usuário para conexão.

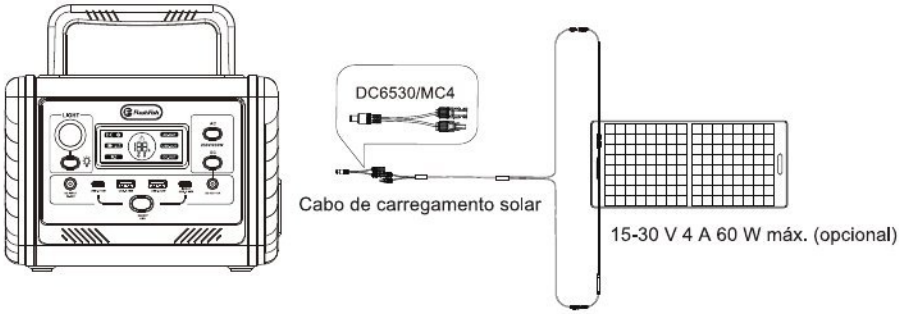

4. Exibição e tratamento de falhas

	conteúdo do ícone de exceção	conteúdo de exibição de exceção	método de recuperação
	Ícone de exibição de status de alta temperatura	Proteção contra altas temperaturas	Remova a carga anormal, a carga normal pode pressionar as teclas correspondentes para restaurar a saída normal
	baixa temperatura ícone de exibição de status	proteção de baixa temperatura	Remova a carga anormal, a carga normal pode pressionar as teclas correspondentes para restaurar a saída normal
	Ícone de exibição de aviso de falha	Proteção anormal contra curto-circuito, sobrecorrente, conexão reversa, sobretensão, subtensão, sobrecarga e descarga excessiva	Remova a carga anormal, a carga normal pode pressionar as teclas correspondentes para restaurar a saída normal

Observação: após a proteção contra curto-circuito, a tela pode ser desligada e, após o desligamento, ela pode ser ativada por carregamento, e o ciclo de carga e descarga pode ser feito uma vez, o que não afetará o uso normal.

5. Perguntas frequentes

1. Que tipo de bateria o produto utiliza?
Este produto utiliza baterias de fosfato de ferro-lítio de alta qualidade.

2. Quais equipamentos a tomada AC suporta?
A potência nominal da saída AC deste produto é de 200 W e a potência de pico é de 400 W, o que pode fornecer energia para alguns aparelhos eletrônicos domésticos. No entanto, recomenda-se confirmar a potência dos aparelhos elétricos antes do uso e garantir que a soma da potência de todos os dispositivos de carga não seja maior que a potência nominal.

3. Como saber se o produto está carregando ou descarregando?
Quando este produto estiver carregado ou descarregado, um ícone de aviso do nível da bateria será exibido.

4. Como saber se o produto está carregando?
Durante o carregamento, o visor de cristal líquido exibe a porcentagem de carga da bateria e a barra de carga da bateria, e o indicador de carga da bateria gira até marcar 100%.


5. Como limpar este produto?
Use um pano seco, macio e limpo ou papel-toalha para limpar o produto.

6. Como armazenar os produtos?
Ao armazenar, desligue o produto primeiro e, em seguida, guarde-o em local seco, ventilado e aquecido. Não plante perto de fontes de água. Para armazenamento de longo prazo, descarregue a bateria até 30% a cada três meses e, em seguida, carregue até 60%, para prolongar a vida útil do produto.

7. Posso levar este produto no avião?
Não é possível.

6. Conteúdo da embalagem



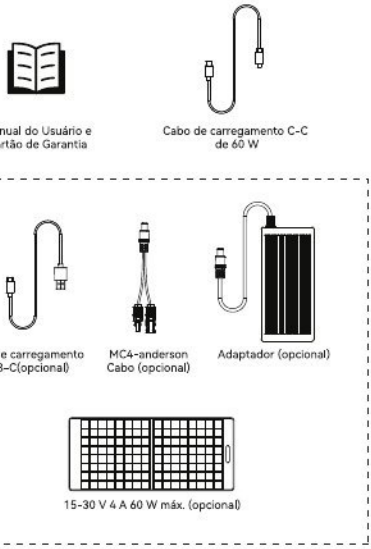

7. Como manter

1. Recomenda-se usar ou armazenar este produto em um ambiente de 20°C - 30°C, longe de água, fontes de calor e outros objetos metálicos.

2. Se for necessário armazenamento por um longo período, carregue o produto a cada 3 meses (ou seja, descarregue o produto até 30% e depois carregue-o até 60%).

3. Por motivos de segurança, não armazene este produto em um ambiente com temperatura superior 40°C ou inferior -20°C por um longo período.

4. Para prolongar a vida útil da bateria, recomenda-se usar este produto em um ambiente de 20°C - 30°C.

5. Se a carga deste produto for inferior a 1% após o uso, carregue-o até 60% e guarde-o. Se o produto ficar inativo por um longo período em caso de grave falta de energia, isso causará danos irreversíveis à bateria e reduzirá sua vida útil.

6. Se a energia do produto for seriamente insuficiente e o tempo de inatividade for muito longo, o produto entrará no modo de hibernação e precisará ser carregado antes de ser usado novamente.

Aviso Legal

Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de usar el producto para asegurarse de que entienda completamente el producto y pueda usarlo correctamente. Después de leer este manual de usuario, guárdelo de manera adecuada para futuras referencias. El uso inadecuado de este producto puede causar lesiones graves a usted o a otros, o provocar daños al producto y pérdida de propiedad. Una vez que use este producto, se presume que entiende, aprueba y acepta todos los términos y contenidos de este documento. La empresa no se hace responsable de cualquier pérdida causada por el uso del usuario de este producto sin cumplir con este manual de usuario.

De acuerdo con las leyes y regulaciones, la empresa se reserva el derecho a la interpretación final de este documento y todos los documentos relacionados con este producto. Este documento está sujeto a cambios (actualizaciones, revisiones o terminación) sin previo aviso. Por favor, visite el sitio web oficial de la empresa para obtener la información del producto más reciente.

Tarjeta de Garantía

Nombre		Mailbox	
Número único		Dirección	
Especificaciones		Número de teléfono	
Código		Fecha	

1. Garantía por un año, los accesorios no están cubiertos por la garantía.
2. El servicio de garantía es válido solo bajo uso normal.

. Todos los daños causados por el hombre, el desmantelamiento, la desvelación de etiquetas, el uso inadecuado de todos los daños a la apariencia, no dentro del alcance de la garantía. Si esta tarjeta no se proporciona o se altera, la empresa tiene el derecho a realizar un tratamiento sin garantía.

1. Especificaciones

1.1 Especificaciones del TELLUS-T200

Parámetros básicos	
Peso neto	2.5 kg (5.5 lb)
Tamaño	200×142×146mm (7.87× 5.59×5.74pulgadas)
Capacidad	153.6Wh, 12.8V ⎓ 12Ah

Especificaciones de salida	
Salida de AC	Onda sinusoidal pura, potencia total 110V / 230V, 50/ 60Hz, 200 W (pico 400 W)
USB-C1(x1)	PD5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3A Voltaje constante, potencia máxima 60W
USB-C2(x1)	5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A Voltaje constante, potencia máxima 18W
USB-A1(x1)	5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A Voltaje constante, potencia máxima 18W Max.
USB-A2(x1)	5V ⎓ 2.4A Potencia máxima 12W Max
DC5521(X1)	12V ⎓ 10A Potencia máxima 120W
Luces	1 W (modo SOS de brillo máximo)

Especificaciones de entrada	
Entrada solar (puerto DC6530)	15-30V ⎓ 4A Potencia máxima 60W
Entrada de adaptador de DC (puerto DC6530)	15-30V ⎓ 4A Potencia máxima 60W
USB-C1(X1)	PD5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A,15V ⎓ 3A,20V ⎓ 3A Voltaje constante, potencia máxima 60W

Especificaciones de la celda	
Material celular	LiFePO4 (celda de fosfato de hierro y litio)
Ciclo de vida	La capacidad restante sigue siendo más del 80% después de más de 3500 ciclos.
Tipo de protección	Protección contra altas temperaturas, protección contra bajas temperaturas, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente.

Temperatura de funcionamiento	
Temperatura ambiente óptima	20°C-30°C(68°F-86°F)
Temperatura ambiente de descarga	-10°C-40°C(14°F-104°F)
Temperatura ambiente de carga	0°C-40°C(32°F-104°F)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20°C-40°C(-4°F-104°F) (temperatura óptima: de 20 °C - 30 °C) (temperatura óptima: de 68 °F - 86 °F)

*La posibilidad de cargar o descargar este producto depende de la temperatura real de la batería.

2. Pautas de seguridad

2.1 El mar

1. No utilice el producto cerca de una fuente de calor, como una llama o un horno.
2. Evite el contacto con líquidos. No sumerja el producto en agua ni lo moje. No lo utilice bajo la lluvia ni en ambientes húmedos.
3. No utilice el producto en entornos con campos magnéticos o de electricidad estática intensos.
4. No desmonte el producto de ninguna manera ni lo perfore con objetos afilados.
5. Evite el uso de cables u otros objetos metálicos que puedan provocar un cortocircuito.
6. No utilice componentes ni accesorios no oficiales. Si necesita sustituir algún componente o accesorio, visite los canales oficiales de la empresa para consultar la información pertinente.
7. Al utilizar el producto, respete estrictamente la temperatura ambiente de funcionamiento especificada en este manual de usuario. Una temperatura demasiado alta puede provocar un incendio o una explosión; si es demasiado baja, el rendimiento del producto puede verse gravemente reducido o el producto puede dejar de funcionar.
8. No apile objetos pesados sobre el producto.
9. No bloquee el ventilador a la fuerza durante su uso.
10. Evite impactos, caídas o vibraciones fuertes al utilizar el producto. En caso de un impacto externo severo, apague el producto inmediatamente y deje de usarlo. Asegúrese de que el producto esté bien sujeto durante el transporte para evitar vibraciones e impactos.
11. Si accidentalmente cae el producto al agua durante su uso, colóquelo en un lugar abierto y seguro y manténgase alejado hasta que esté completamente seco. El producto seco no debe volver a utilizarse y debe desecharse correctamente según la sección "Guía de eliminación" a continuación. Si el producto se incendia, le recomendamos utilizar los extintores en el siguiente orden: agua o agua nebulizada, arena, manta ignífuga, polvo seco y, por último, un extintor de dióxido de carbono.
12. Utilice un paño seco para limpiar la suciedad de los puertos del producto.
13. Coloque el producto sobre una superficie plana para evitar daños por caídas. Si el producto se vuelca y sufre daños graves, apáguelo inmediatamente, coloque la batería en un área abierta, manténgala alejada de materiales inflamables y personas, y deséchela de acuerdo con las leyes y normativas locales.
14. Asegúrese de mantener el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
15. Guarde el producto en un lugar seco y ventilado.
16. Se recomienda utilizar bolsas de barrera contra la humedad en entornos húmedos (por ejemplo, lugares junto al mar o vías fluviales) para evitar que el producto se empape. Si encuentra agua dentro del producto, no debe volver a utilizarlo ni encenderlo. Tome medidas para evitar descargas eléctricas antes de tocar el producto. A continuación, colóquelo en un área segura, impermeable y abierta. Una vez completado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de la empresa inmediatamente.
17. Este producto no se recomienda para alimentar equipos de emergencia médica relacionados con la seguridad personal, incluidos, entre otros, ventiladores de grado médico (versión hospitalaria CPAP: Presión positiva continua en las vías respiratorias) y pulmones artificiales (ECMO, Oxigenación por membrana extracorpórea). Siga las instrucciones de su médico y consulte con el fabricante sobre las restricciones de uso del equipo. Si lo utiliza para equipos médicos generales, asegúrese de supervisar el estado de la batería para garantizar que no se agote.


18. Durante su uso, las fuentes de alimentación generan campos electromagnéticos que pueden afectar el funcionamiento normal de implantes médicos o equipos médicos personales, como marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc. Si utiliza este tipo de equipo médico, póngase en contacto con el fabricante para consultar las restricciones de uso. Estas medidas son fundamentales para garantizar una distancia segura entre los implantes médicos (por ejemplo, marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc.) y este producto durante su uso.


2.2 Abandonado

1. Si las condiciones lo permiten, asegúrese de que la batería esté completamente descargada antes de desecharla en un contenedor de reciclaje de baterías designado. El producto contiene baterías con sustancias químicas potencialmente peligrosas, por lo que está estrictamente prohibido desecharlas en contenedores de basura comunes. Para obtener más información, consulte las leyes y normativas locales sobre reciclaje y eliminación de baterías.
2. Si la batería no se puede descargar completamente debido a una falla del producto, no la deseche directamente en el contenedor de reciclaje de baterías. En tal caso, debe contactar con una empresa profesional de reciclaje de baterías para su posterior procesamiento.
3. Deseche las baterías demasiado descargadas que no se puedan recargar.


3. Directrices

3.1 Presentación del producto

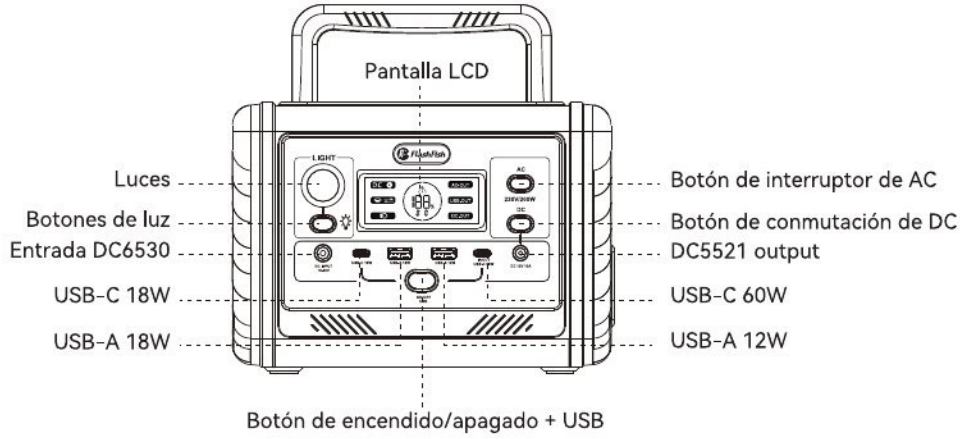

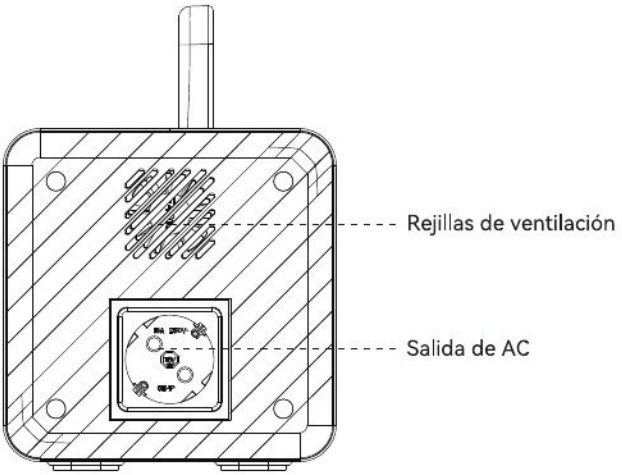

3.2 Introducción de iconos de pantalla

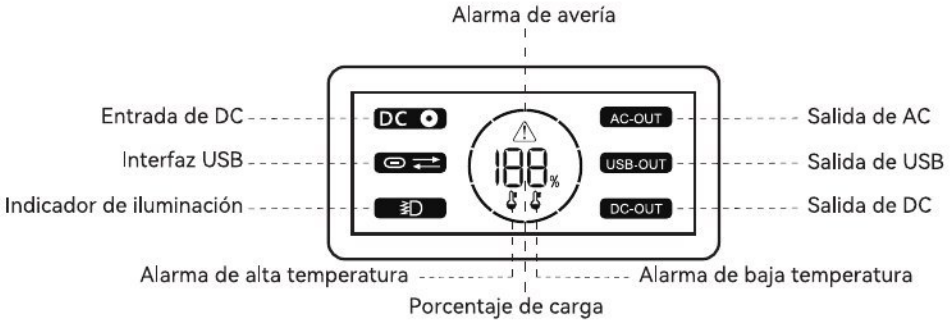

Indicador de nivel de batería: El icono gira en sentido horario cuando el producto se está cargando y parpadea cuando el nivel es inferior al 10 %. Consulte la Sección 5 para obtener más información sobre la visualización y el manejo de fallos.

3.3 Uso del producto

Encendido y apagado

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encenderlo. La pantalla de inicio mostrará todo el contenido durante 1 s. Después de encenderlo, se mostrarán el porcentaje de batería, la barra de batería y el icono de salida correspondiente. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para apagarlo.

Mantenga pulsado 2S para encender



Mantenga pulsado 2S para apagar



Visualización en pantalla

1. Después de encender, active la salida sin carga. La pantalla se iluminará completamente durante 180 segundos y, luego, se iluminará a media luz. El puerto abierto debe encenderse y apagarse manualmente.
2. Con luz completa, presione ON/OFF para apagar la pantalla. Con luz media, presione cualquier botón para apagar la pantalla. Si la pantalla está completamente iluminada, presione ON/OFF para apagarla. Presione brevemente el interruptor de encendido de la salida USB.



Usar USB

Después de comprobar que la alimentación principal esté encendida, presione brevemente el botón USB para encender el puerto USB y presione brevemente el botón USB de nuevo para apagarlo. Presione brevemente el interruptor de salida de DC.



Uso del DC5521

Después de encender la fuente de alimentación principal, presione brevemente el interruptor de salida de DC para abrir el puerto de salida de DC. Vuelva a presionar brevemente el interruptor de salida de DC para apagarlo. Presione brevemente el interruptor de salida de AC.




Uso de la salida de AC

Tras comprobar que la alimentación principal esté encendida, pulse brevemente el interruptor de salida de AC para encender el puerto de salida de AC. Vuelva a pulsar brevemente el interruptor de alimentación de AC para apagarlo. Cuando no utilice la salida de AC, apáguela a tiempo para evitar la pérdida de batería debido al consumo de energía del inversor.




3.4 Carga de DC

Se recomienda utilizar un adaptador de DC DC6530 18-24 V 60 W y un cargador Type-C 60 W para cargar, y el tiempo de carga es inferior a 3 horas.

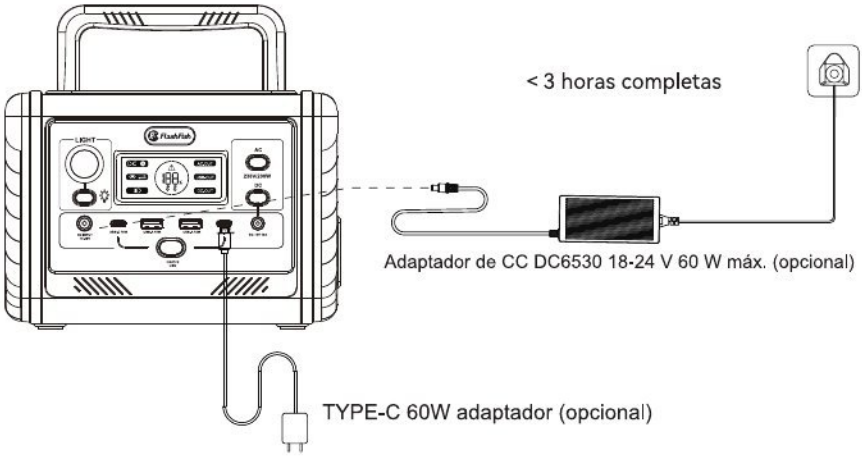

3.5 Carga solar

El usuario puede cargar el producto en serie con el panel solar, como se muestra en la figura, siempre que el voltaje y la corriente totales del panel solar no superen el rango de entrada nominal del producto.
Al utilizar el panel solar para cargar el producto, siga las especificaciones de conexión del manual del usuario.

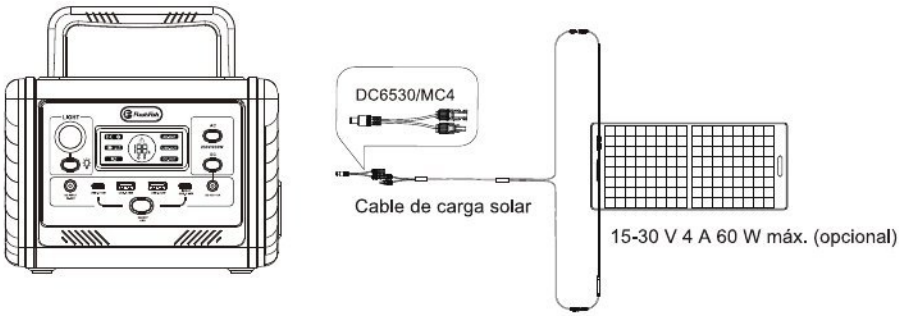

4. Visualización y manejo de fallas

	contenido del icono de excepción	contenido de visualización de excepción	método de recuperación
	Icono de visualización del estado de temperatura alta	Protección contra altas temperaturas	Retire la carga anormal, la carga normal puede presionar las teclas correspondientes para restaurar la salida normal
	Icono de visualización de estado de baja temperatura	protección contra bajas temperaturas	Retire la carga anormal, la carga normal puede presionar las teclas correspondientes para restaurar la salida normal
	Icono de visualización de aviso de fallo	Protección anormal contra cortocircuito, sobrecorriente, conexión inversa, sobretensión, subtensión, sobrecarga y sobredescarga.	Retire la carga anormal, la carga normal puede presionar las teclas correspondientes para restaurar la salida normal

Nota: Después de la protección contra cortocircuitos, la pantalla se puede apagar y, después de que se apague la pantalla, se puede activar cargándose, y el ciclo de carga y descarga se puede realizar una vez, lo que no afectará el uso normal.

5. Preguntas frecuentes

1. Qué tipo de batería usa este producto?
Este producto utiliza baterías de fosfato de hierro y litio de alta calidad.

2. Qué tipo de equipo admite la toma de AC?
La potencia nominal de salida de AC de este producto es de 200 W y la potencia máxima es de 400 W, lo que permite alimentar algunos dispositivos electrónicos domésticos. Sin embargo, se recomienda verificar la potencia de los aparatos eléctricos antes de usarlos y asegurarse de que la suma de las potencias de todos los dispositivos de carga no supere la potencia nominal.

3. Cómo saber si el producto se está cargando o descargando?
Cuando este producto está cargado o descargado, aparece un icono que indica el nivel de batería.

4. Cómo sé si el producto se está cargando?
Durante la carga, la pantalla de cristal líquido muestra el porcentaje de carga de la batería y la barra de carga, y el indicador de carga de la batería gira hasta el 100 %.

5. Cómo limpiar este producto?
Utilice un paño seco, suave y limpio o una toalla de papel para limpiar el producto.

6. Cómo almacenar los productos?
Al guardarlos, apague el producto primero y luego guárdelo en un lugar seco, ventilado y cálido. No lo plante cerca de fuentes de agua. Para un almacenamiento prolongado, descargue la batería al 30 % cada tres meses y luego cárguela al 60 % para prolongar su vida útil.

7. Puedo llevar este producto en avión?
No es posible.


6. Contenido del paquete





Manual de usuario y tarjeta de garantía


Cable de carga C-C de 60 W




Cable de carga USB-C (opcional)



Cable MC4-anderson (opcional)



Adaptador (opcional)



15-30 V 4 A 60 W máx. (opcional)

7. Cómo mantener

1. Se recomienda usar o almacenar este producto en un entorno entre 20 °C - 30 °C, alejado del agua, fuentes de calor y otros objetos metálicos.

2. Si necesita almacenarlo durante un período prolongado, cargue el producto una vez cada 3 meses (es decir, descárguelo al 30 % y luego cárguelo al 60 %).

3. Por razones de seguridad, no guarde este producto en un entorno con temperaturas superiores a 40 °C ni inferiores a -20 °C durante un periodo prolongado.

4. Para prolongar la vida útil de la batería, se recomienda usar este producto en un entorno entre 20 °C - 30 °C.

5. Si la carga de este producto es inferior al 1 % después de usarlo, cárguelo al 60 % y luego guárdelo. Si se deja inactivo durante un periodo prolongado en caso de una grave escasez de energía, se causarán daños irreversibles en la celda de la batería y se acortará su vida útil. 6. Si la energía del producto es muy insuficiente y el tiempo de inactividad es demasiado prolongado, el producto entrará en modo de suspensión profunda y deberá cargarse antes de volver a usarse.

Email:info@flashfishtech.com

For technical support, after-sales please feel free to contact us

Flashfish Team :
Website: eu.flashfishtech.com
(more contact info could be found on our website)

Made in China